


Rychlost plnění lze nastavit otáčením knoflíku znázorněného na obrázku. Používáte-li ENOLMATIC na plnění hustších kapalin (olej, rajčatová šťáva apod.), nastavte knoflík do polohy "MAXIMUM". Obráceně, pokud plníte šumivá vína, pivo apod., nastavte knoflík na "MINIMUM". Příliš vysoká rychlost plnění by mohla mít za následek vznik velkého množství pěny.

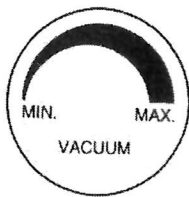

Způsob likvidace nefunkčního výrobku a obalu:

Výrobek je nutno na konci své životnosti předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.

Obalové materiály: obalová krabice je recyklovatelná, upotřebenou krabici předejte organizacím, které ji využívají jako zdroj druhotných surovin nebo energií.

